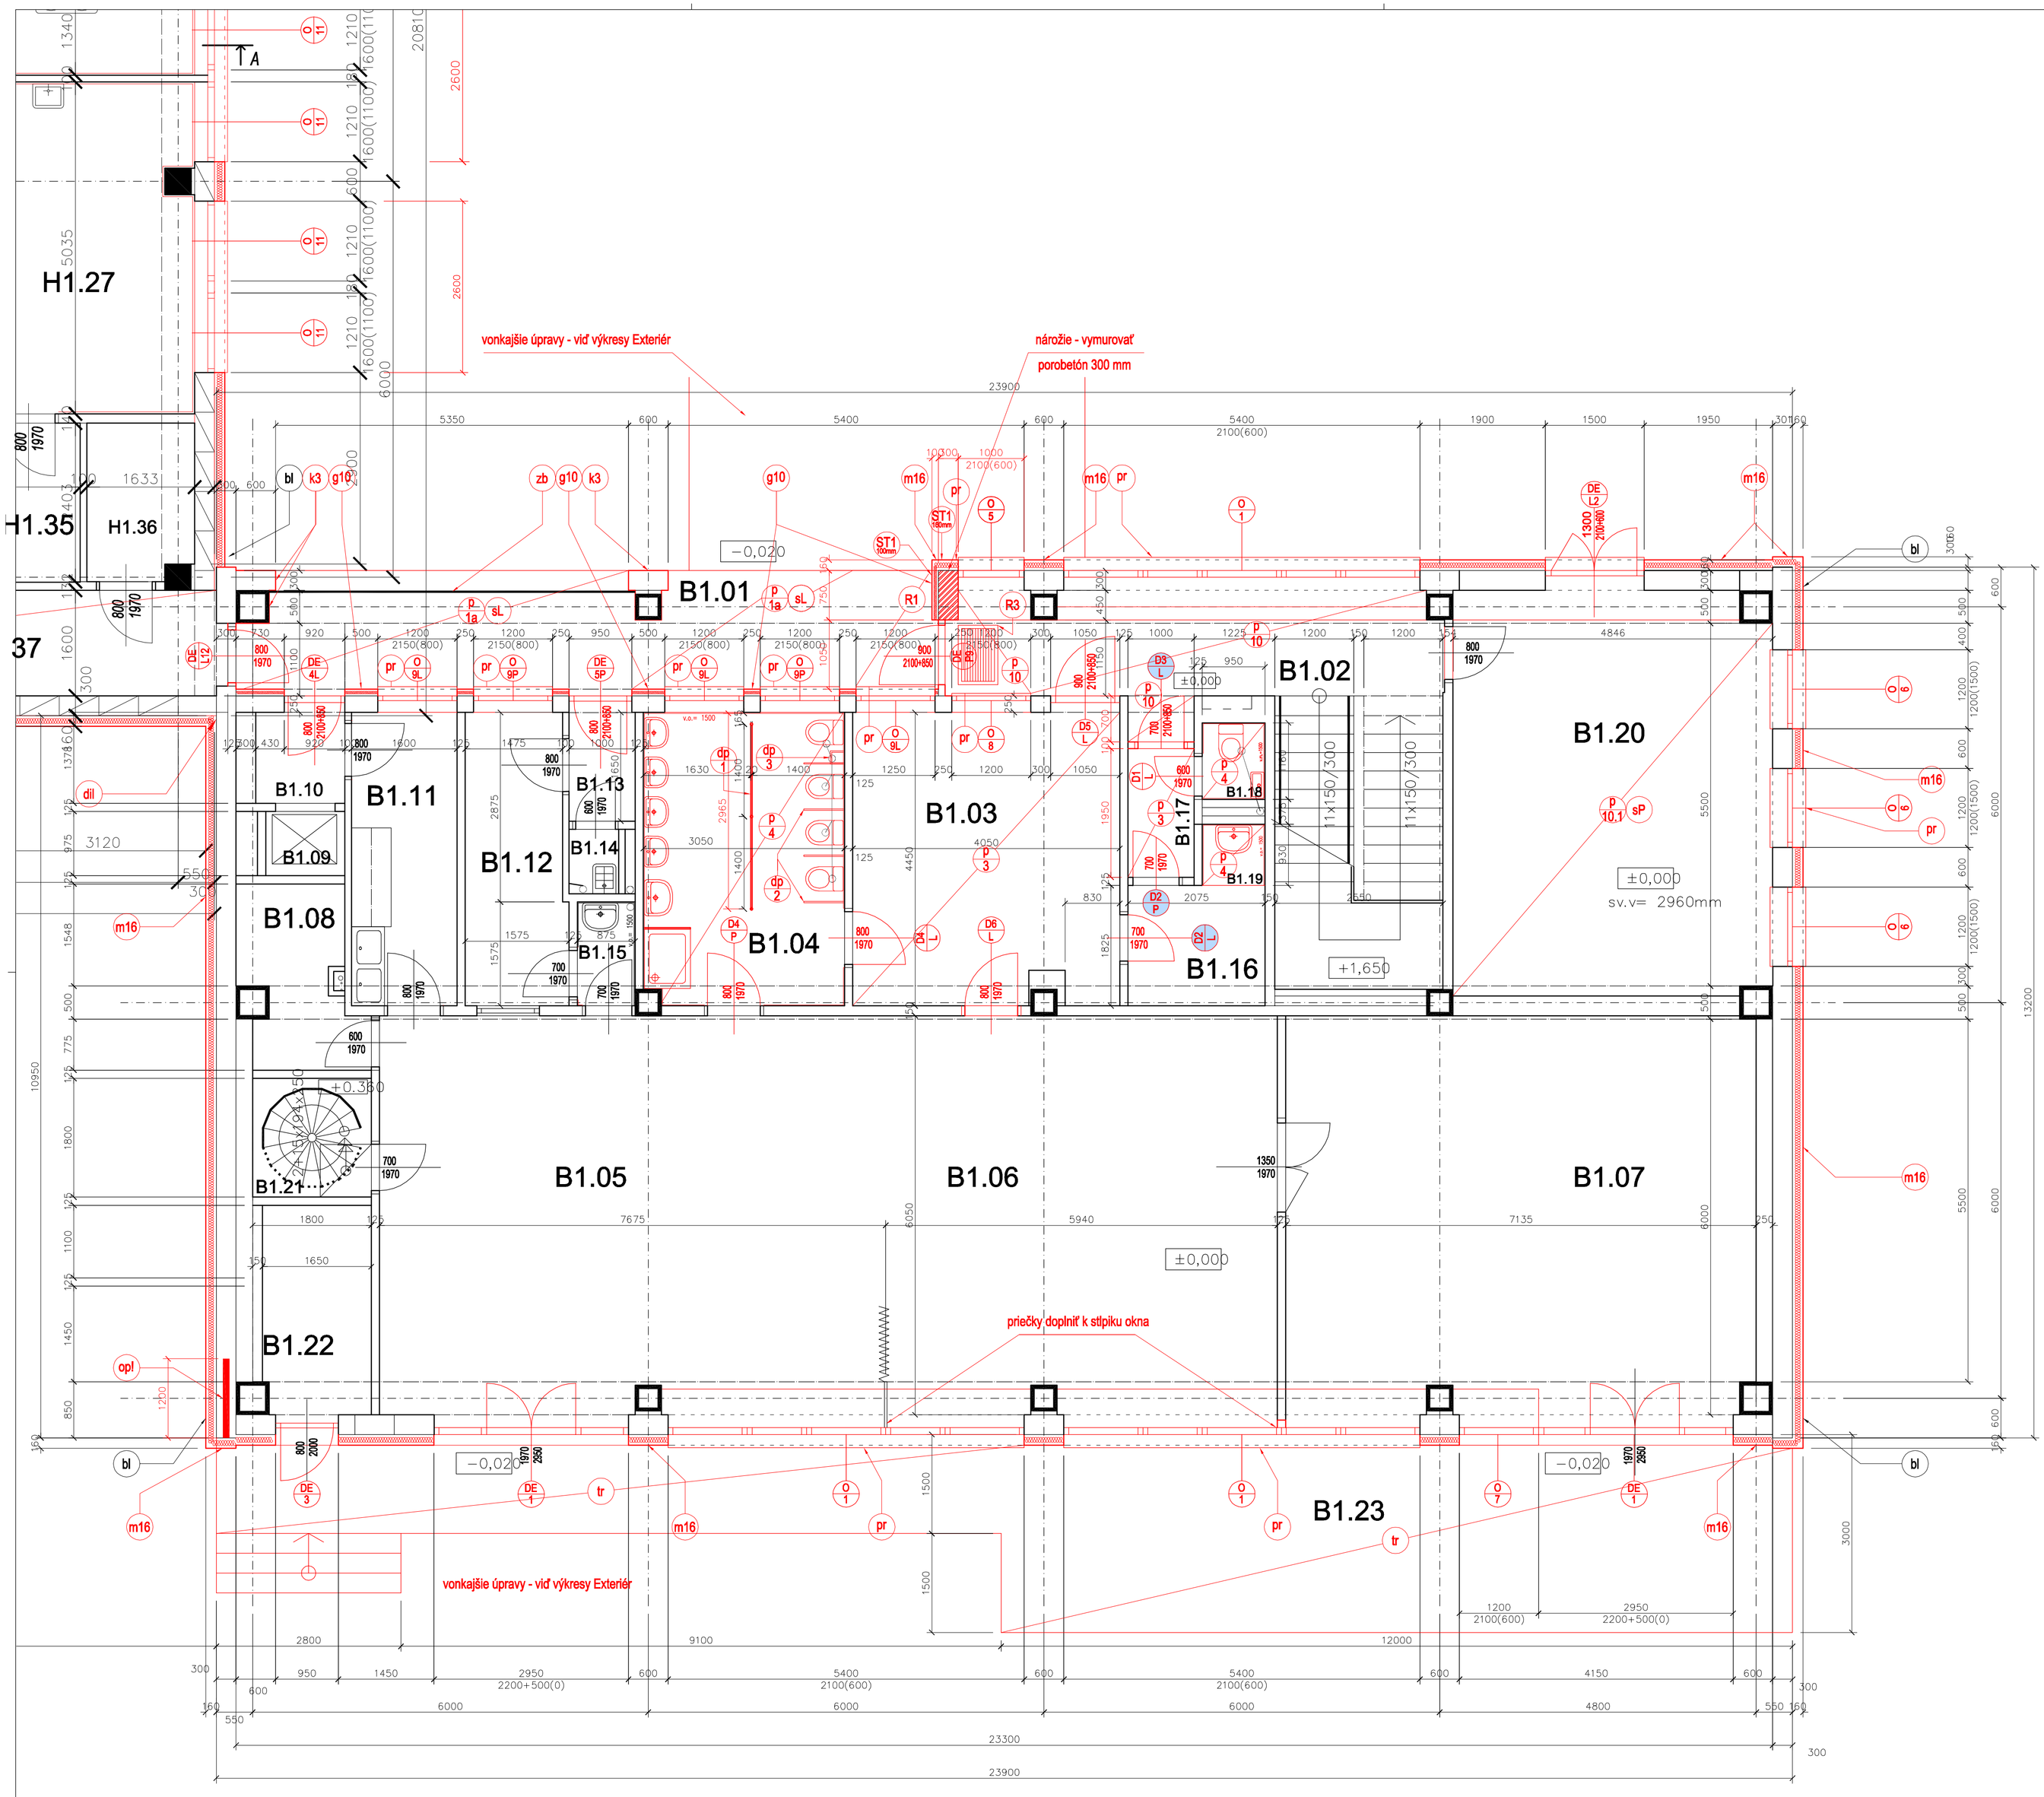

vonkajšie úpravy - viď výkresy Exteriér
nárožie - vymurovať
porobetón 300 mm
priečky doplniť k stĺpiku okna
vonkajšie úpravy - viď výkresy Exteriér
B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B1.09
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B1.15
B1.16
B1.17
B1.18
B1.19
B1.20
B1.21
B1.22
B1.23
H1.27
H1.35
H1.36
±0,000
sv.v= 2960mm
+1,650
−0,020
+0,350
priechodzia výška 2100
priechodzia výška 2100
priechodzia výška 2100