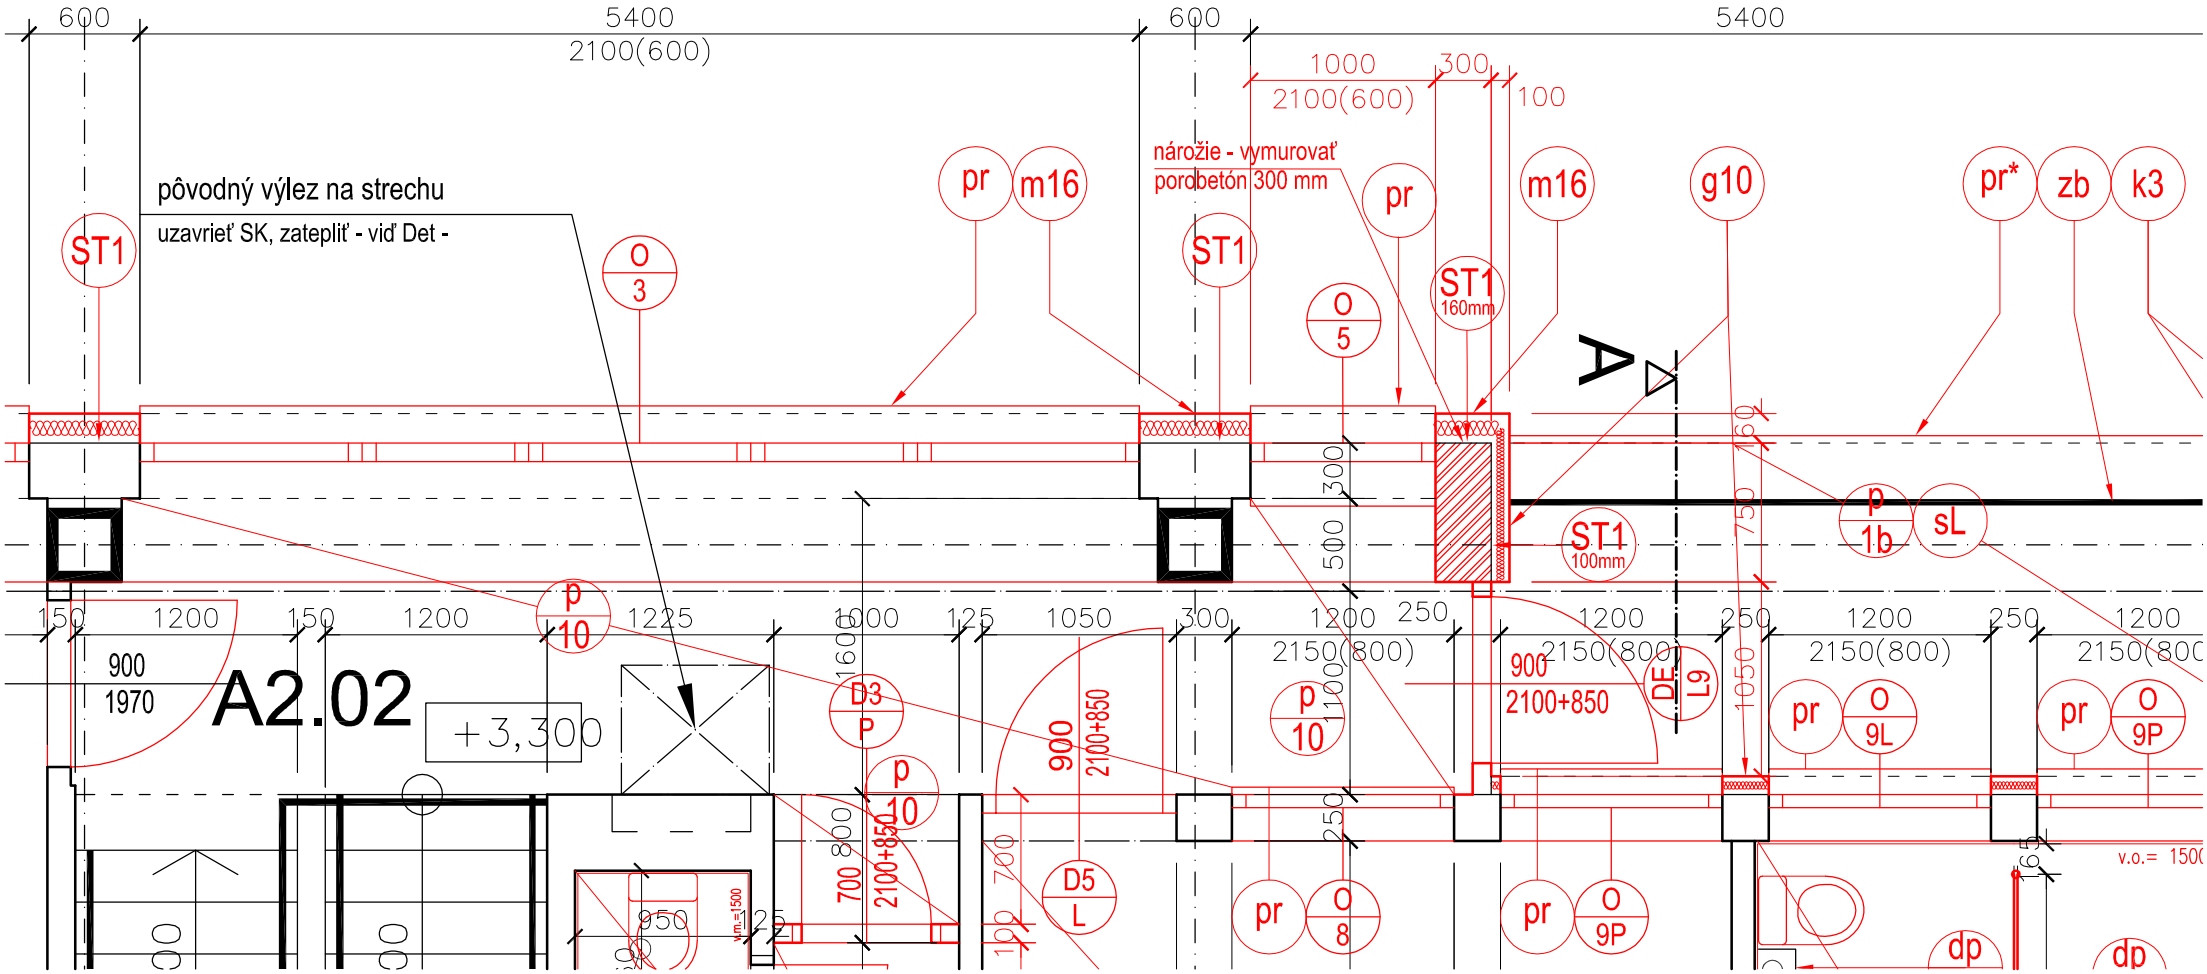

600
5400
2100(600)
600
5400
1000
300
2100(600)
100
nárožie - vymurovať
pôvodný výlez na strechu
uzavrieť SK, zatepliť - viď Det -
pr
m16
pr
m16
g10
pr*
zb
k3
ST1
ST1
ST1
160mm
O
3
O
5
A
ST1
100mm
p
1b
sL
p
10
150
1200
150
1200
1225
1600
125
1050
300
1200
250
1200
250
1200
250
1200
2150(800)
2150(800)
2150(800)
900
1970
A2.02
+3,300
D3
P
p
10
900
2100+850
700
800
2100+850
D5
L
p
10
900
2100+850
DE
L9
pr
O
9L
pr
O
9P
pr
O
8
pr
O
9P
dp
dp
v.o.= 150
950
vm=1500