



# VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – palivón 2

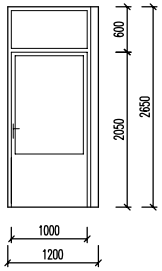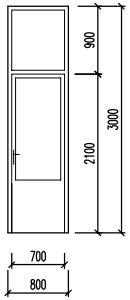

| OZN. | | D1 | | D6 | | D7 | | D11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMER | DVERE | 1000x2050 | | 700x2100 | | 800x1970 | | 800x1970 | |
| | ST. OTVOR | 1200x2650 | | 800x3000 | | 900x2050 | | 900x2050 | |
| POŽ. ODOLNOSŤ | | | | | | | | | |
| SCHÉMA | |  | |  | |  | |  | |
| POPIS | | DVERE EXTERIEROVÉ<br>– hliníkové rámové profily s PTM<br>– dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené<br>– $U_g$=1,1 W/m²K<br>– pri vchodových dverách osadiť prah<br>– použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka<br>– zasklenie izolačným dvojsklom čírym<br>– s nadsvetlíkom<br>– so samozatváračom<br>– rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm | | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interierové, jednokrídlové<br>– drevené, z 2/3 presklené<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otvárania podla ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>klučka–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom<br>– s nadsvetlíkom | | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interierové, jednokrídlové<br>– drevené, z 1/3 presklené<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otvárania podla ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>gula–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom | | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interierové, jednokrídlové<br>– drevené, plné<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otvárania podla ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>klučka–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom | |
| OTVÁRANIE | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| POČET | 1.NP | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| | 2.NP | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| | SPOLU | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| ZÁRUBŇA | | systémová – hliníková | | drevená obložková zárubňa<br>pre dvere otváravé | | zárubňa – pôvodná ocelová | | zárubňa – pôvodná ocelová | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER | | rámové profily vo farbe biela<br>dverné krídlo – farba biela | | dvere a zárubňa – drevený dekor, svetlý | | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – drevený dekor, svetlý | | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – drevený dekor, svetlý | |
| POZNÁMKA | | | | | | | | | |

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI !!!

| OZN. | | D12 | D14 | D15 | D16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMER | DVERE | 800x1970 | 700x1970 | 700x1970 | 600x1970 |
| | ST. OTVOR | 900x2050 | 800x2050 | 800x2050 | 700x2050 |
| POŽ. ODOLNOSŤ | | | | | |
| SCHÉMA | | 800 1970 | 700 1970 | 700 1970 | 600 1970 |
| POPIS | | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interiérové, jednokrídlové<br>– drevené, z 1/3 presklené<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otváranía podľa ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>klučka–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interiérové, jednokrídlové<br>– drevené, plné<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otváranía podľa ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>klučka–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interiérové, jednokrídlové<br>– drevené, z 1/3 presklené<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otváranía podľa ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>klučka–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom | DVERE INTERIEROVÉ<br>– interiérové, jednokrídlové<br>– drevené, plné<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otváranía podľa ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>klučka–klučka<br>zámok PZ<br>– s prahom |
| OTVÁRANIE | | L P | L P | L P | L P |
| POČET | 1.NP | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 1 1 |
| | 2.NP | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 1 1 |
| | SPOLU | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 2 2 |
| ZÁRUBŇA | | zárubňa – pôvodná oceľová | | zárubňa – pôvodná oceľová | zárubňa – pôvodná oceľová |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER | | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – drevený dekor, svetlý | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – drevený dekor, svetlý | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – drevený dekor, svetlý | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – drevený dekor, svetlý |
| POZNÁMKA | | | | | |

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

| OZN. | | D17 | D18 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMER | DVERE | 600x1970 | 1000x2050 | | |
| | ST. OTVOR | 700x2050 | 1200x2500 | | |
| POŽ. ODOLNOSŤ | | | | | |
| SCHÉMA | |  |  | | |
| POPIS | | DVERE INTERIÉROVÉ<br>– interiérové, jednokrídlové<br>– drevené, plné<br>– s trojdielnymi závesmi<br>– smer otvárania podľa ich umiestnenia<br>– kovanie:<br>kľučka–kľučka<br>WC zámok<br>– s prahom | DVERE EXTERIÉROVÉ<br>– hliníkové rámové profily s PTM<br>– dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené<br>– $U_g$=1,1 W/m$^2$K<br>– pri vchodových dverách osadiť prah<br>– použiť kovanie pre vchodové dvere–kľučka–kľučka<br>– zasklenie izolačným dvojsklom čírym<br>– s nadsvetlíkom<br>– so samozatváračom<br>– rozširujúci profil na strane závesov dverí š. 100mm | | |
| OTVÁRANIE | | Ľ | P | Ľ | P |
| POČET | 1.NP | 1 | 1 | – | – |
| | 2.NP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | SPOLU | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ZÁRUBŇA | | zárubňa – pôvodná oceľová | | systémová – hliníková | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER | | zárubňa – farba biela<br>dverné krídlo – farba biela | | rámové profily vo farbe biela<br>dverné krídlo – farba biela | |
| POZNÁMKA | | | | | |

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCÍMI PRVKAMI !!!